

JOINER

Nẹp nối tấm vách thạch cao

NẸP NỐI TẤM JOINER, được thiết kế bởi Fukuvi Chemical Industry, là một phụ kiện không thể thiếu trong các dự án xây dựng khu dân cư, thương mại và công nghiệp ở Nhật Bản. Sản phẩm dùng để tạo điểm nối dễ dàng và sạch sẽ giữa các tấm tường thạch cao, giúp che các đường nối không đồng đều và các vết nứt tại điểm nối. **NẸP NỐI TẤM** là giải pháp hoàn hảo cho bất kỳ dự án xây dựng nào đòi hỏi sự hoàn hảo và độ bền lâu khi tạo ra các mối nối giữa các tấm tường. Được sản xuất từ nhựa PVC, **NẸP NỐI TẤM** bền, nhẹ, cứng và không gỉ. Với 5 thiết kế khác nhau của JOINER cung cấp cho khách hàng của chúng tôi những lựa chọn tùy theo đặc điểm của từng thiết kế. Giờ đây, việc nối ghép các tấm vách tường lại với nhau trở nên dễ dàng hơn. Vật liệu được sử dụng trong sản xuất có chất lượng cao và được kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt để đảm bảo tuổi thọ sản phẩm, cũng như giúp khách hàng tin tưởng hơn vào sản phẩm của chúng tôi. Sản phẩm được thiết kế và thử nghiệm một cách tỉ mỉ để đáp ứng các quy tắc, quy định, và tiêu chuẩn cao của thị trường quốc tế.

Ưu điểm



Lắp đặt nhanh

Chỉ với 3 bước đơn giản



Trọng lượng nhẹ

Chất liệu PVC nhẹ giúp dễ dàng xử lý và lắp đặt



Nhựa PVC có độ bền

Làm từ nhựa PVC có tính chất vật lý ổn định



Mối nối hoàn hảo

Tạo điểm nối hoàn hảo, thẳng và sạch sẽ giữa các tấm tường



Có thể tô sơn hoàn thiện (Đối với nẹp HAT V5)

Đễ bả bột trét và tô sơn lên nẹp



Ngăn chặn vết nứt (Đối với nẹp HAT V5)

Ngăn vết nứt hình thành quanh điểm nối



SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM



Trang sản phẩm



Chi tiết

Mẫu	Bản vẽ	Chiều dài	Màu sắc	MOQ
JOINER	H95V	xem trang 2	trắng	100 thanh
	J95V			100 thanh
	H125V			100 thanh
	J125V			100 thanh
	HAT V5			100 thanh

Bản vẽ


Mã sản phẩm	Bản vẽ	Mã sản phẩm	Bản vẽ	Mã sản phẩm	Bản vẽ
H95V		H125V		HAT V5	
J95V		J125V			

Hướng dẫn lắp đặt




H/J 125V/95V

1

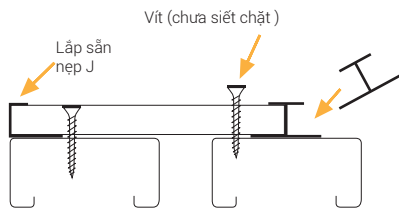


Bắn vít để cố định hồ tắm thạch cao (Chưa siết chặt hoàn toàn). Chèn nẹp H vào tấm thạch cao.

2

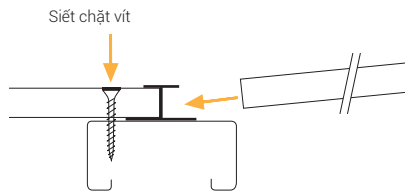

Siết chặt các vít và lắp tấm thứ hai vào nẹp nối.


3

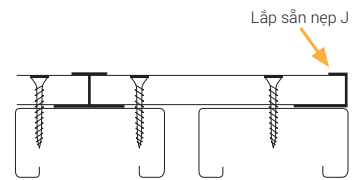

Lắp sẵn nẹp J vào mép của tấm ván cuối cùng. Bắn vít để cố định tấm thứ hai.


HAT V5

1

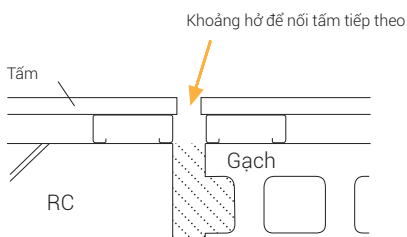


Lắp tấm tường vào trước, chừa lại khoảng trống thích hợp để lắp Nẹp HAT V5.

2

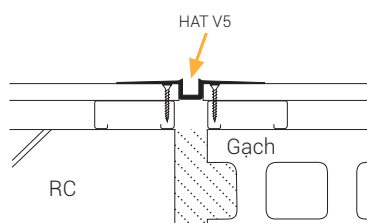

Ốp nẹp HAT V5 vào bằng cách chèn phần nhô ra vào khoảng trống giữa 2 tấm tường.

3

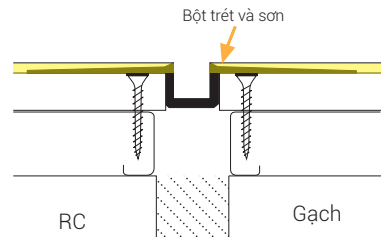

Phủ bột trét và tô sơn lên bề mặt.