

●フタがぶら下がり 汚れにくい 天井用点検口枠

450タイプ



- 材質 : アルミニウム
- カラー : シルバー
- サイズ : 450タイプ (454×454mm)
600タイプ (606×606mm)
1200×600タイプ (1194×606mm)
- 数量 : 1枠




特長

- 枠に連結したフタがぶら下がる
- 開閉時にフタが汚れにくい
- 鍵でフタを固定できる
- 塗装や壁紙との取り合いがきれい
- 大きな設備を出し入れできる




1200×600タイプ

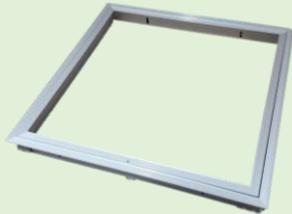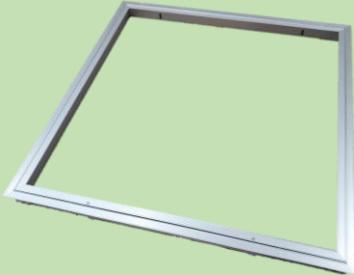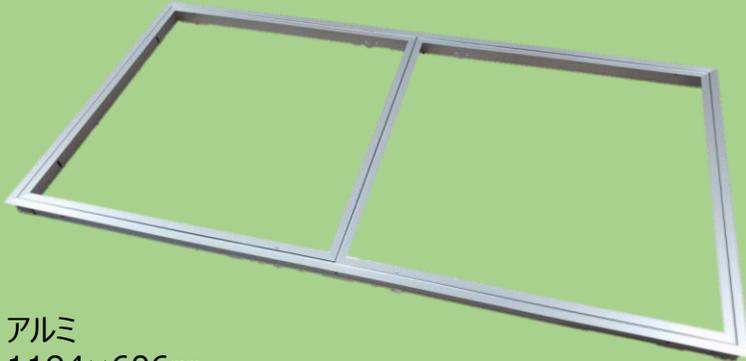


	450タイプ	600タイプ	1200×600タイプ
点検口枠	 <p>アルミ 454×454mm</p>	 <p>アルミ 606×606mm</p>	 <p>アルミ 1194×606mm</p>
せっこうボード対応厚さ	4～27mm	4～27mm	4～27mm
天井の開口寸法	456×456mm	608×608mm	1196×608mm
点検時の開口寸法	436×364mm	588×516mm	1038×588mm
アクセサリー (付属部材)	<p>押さえ金具 取付金具</p> 	<p>押さえ金具 取付金具</p> 	<p>押さえ金具 取付金具 吊り金具</p>  <p>固定金具</p>

●納まり図




450タイプ

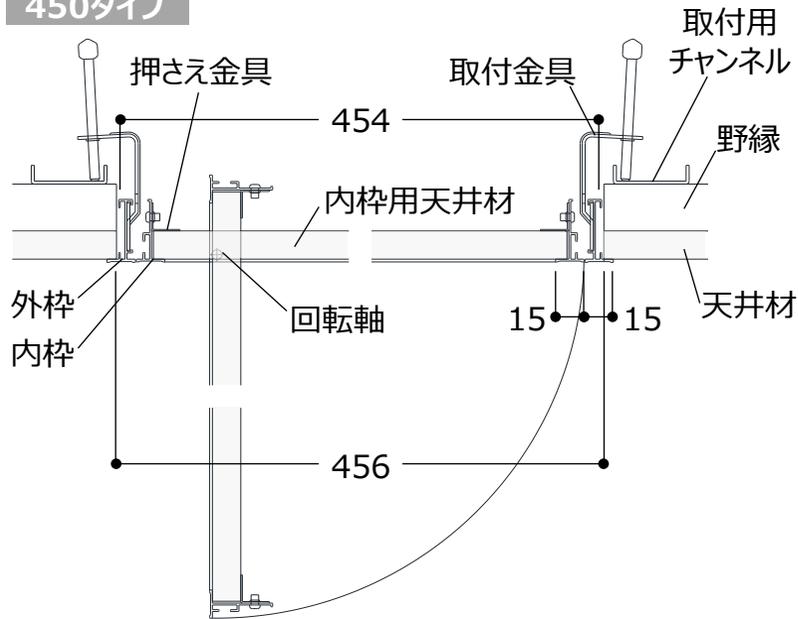

1200×600タイプ

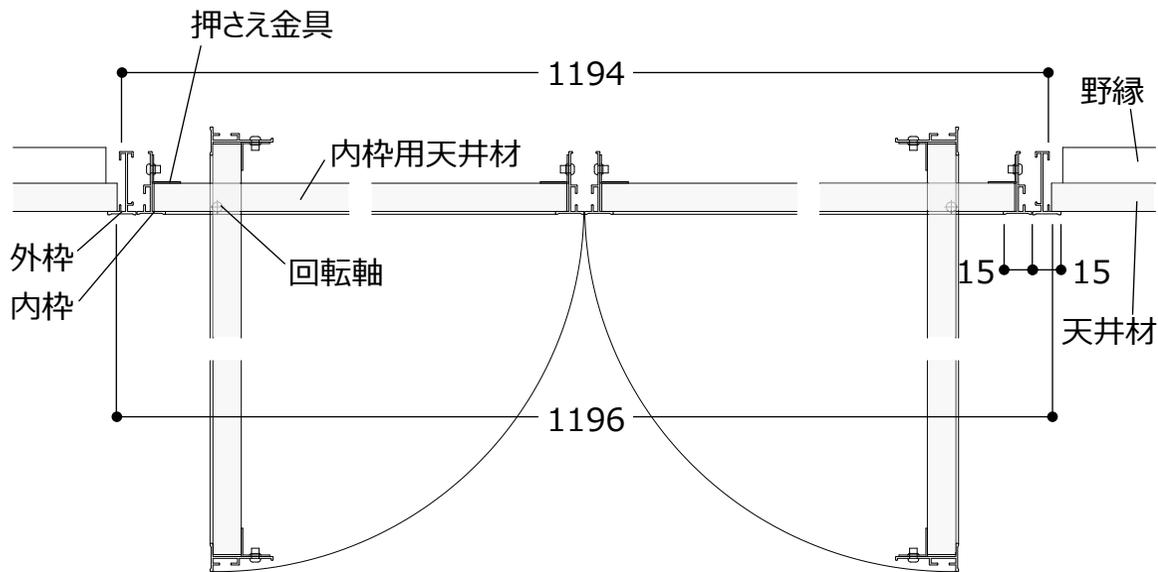


600タイプ

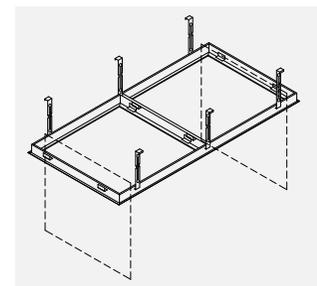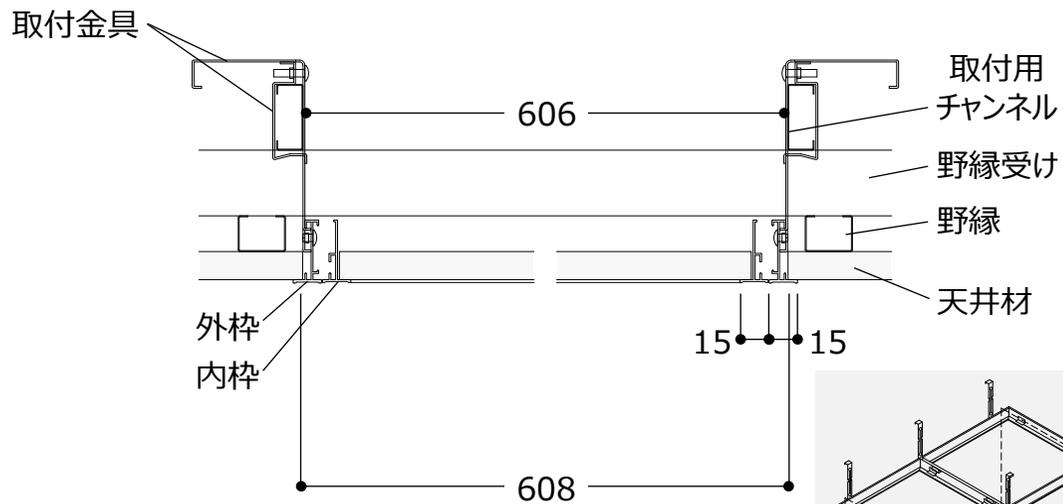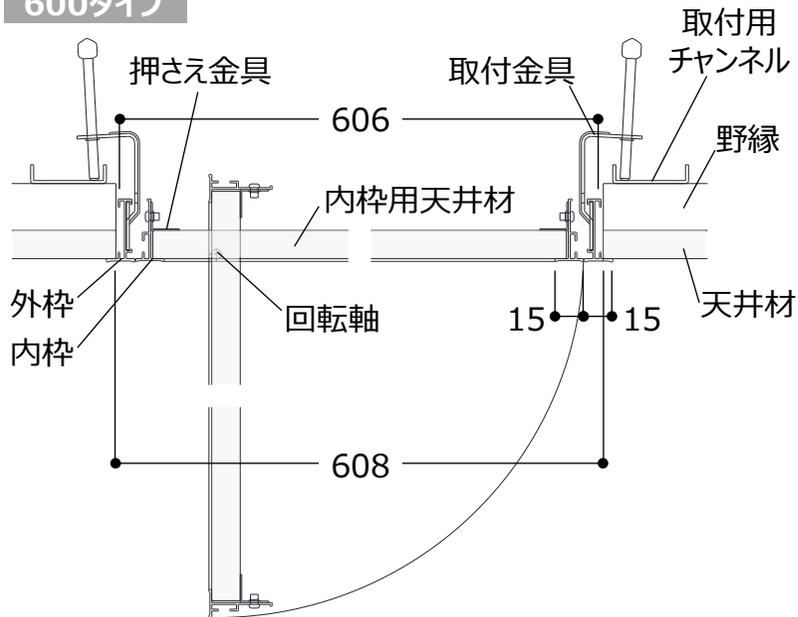

● 施工方法 (450タイプ、600タイプ)


① 軽量鉄骨下地を組み、天井材に開口をあける

- ・開口の強度を保てるように下地を組む
- ・外枠用の開口をあける

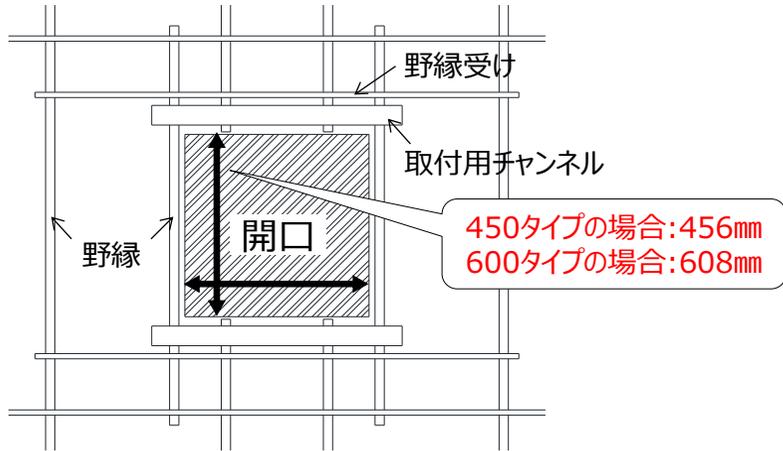


② 外枠を軽量鉄骨下地に固定する

- ・外枠を開口にはめる
- ・外枠に取付金具をつける (A, B)
- ・ネジを回して取付用チャンネルに固定する (C)

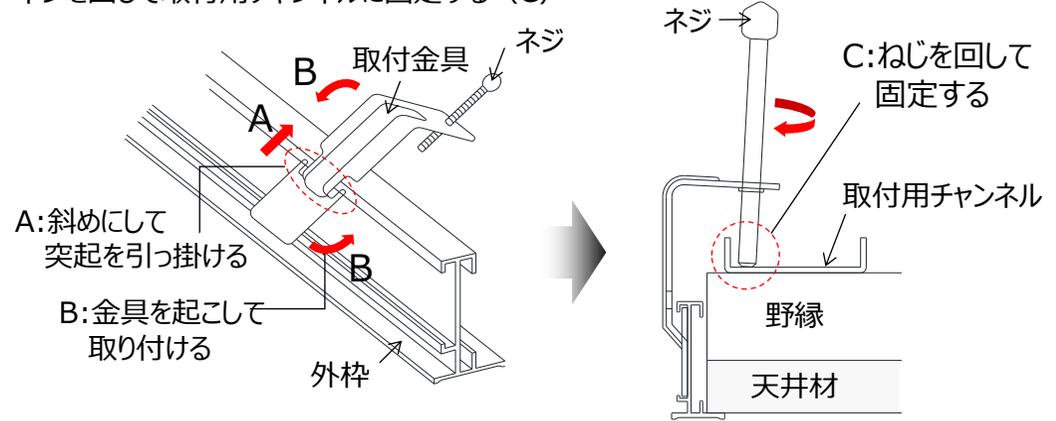



③ 内枠に天井材を固定する

- ・天井材は厚み25mmまで対応できます
- ・内枠用の天井材を作成する (下表参照)

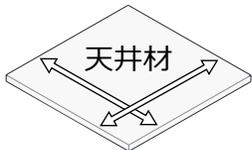


製品	天井材厚み	450タイプ	600タイプ
天井材寸法	15mm以下	417mm	569mm
	15mm以上	415mm	567mm

- ・天井材を内枠に入れ、押さえ金具で固定する
- ※天井材の厚みによって金具の向きが変わります

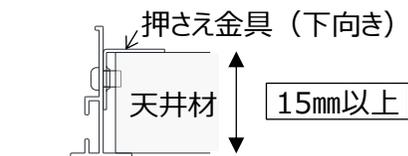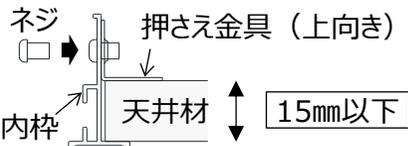


取付金具や押さえ金具は向かい合わせてバランスよく取り付けます

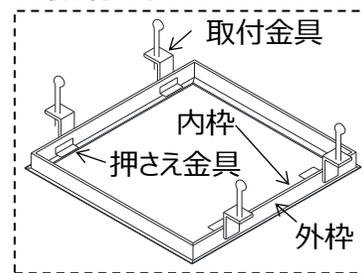

④ 外枠に内枠を取り付ける


- ・外枠の中に内枠を入れる
- ・内枠の切り欠き部を回転軸に通し、スライドさせてはめる
- ・内枠を90度回転させ、鍵を90度回して施錠する

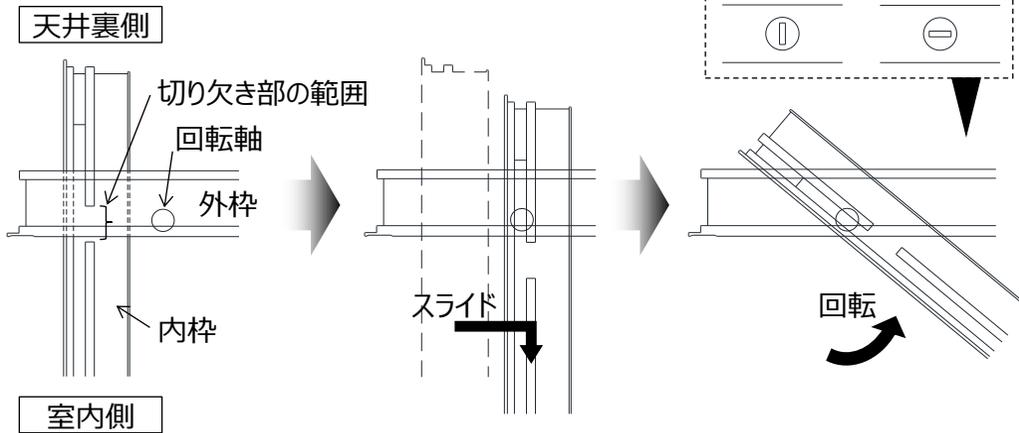

●施工方法 (1200×600タイプ)



① 軽量鉄骨下地を組み、天井材に開口をあける

- ・開口の強度を保てるように下地を組む
- ・外枠用の開口をあける

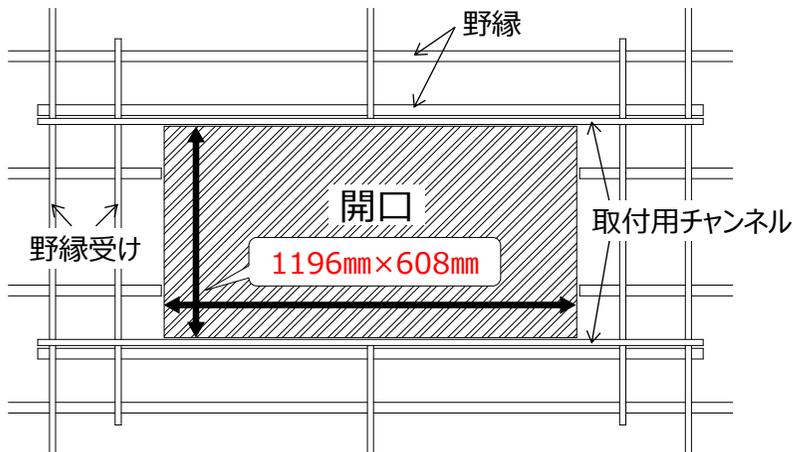


② 外枠を軽量鉄骨下地に固定する

- ・外枠に6個の吊り金具を短いネジで固定し、開口にはめる
- ・固定金具に長いネジをつけた後、吊り金具と固定金具で取付用チャンネルを挟む
- ・外枠を持ち上げて天井の位置に合わせた後、長いネジで固定する
- ・吊り金具の上部を折り曲げる

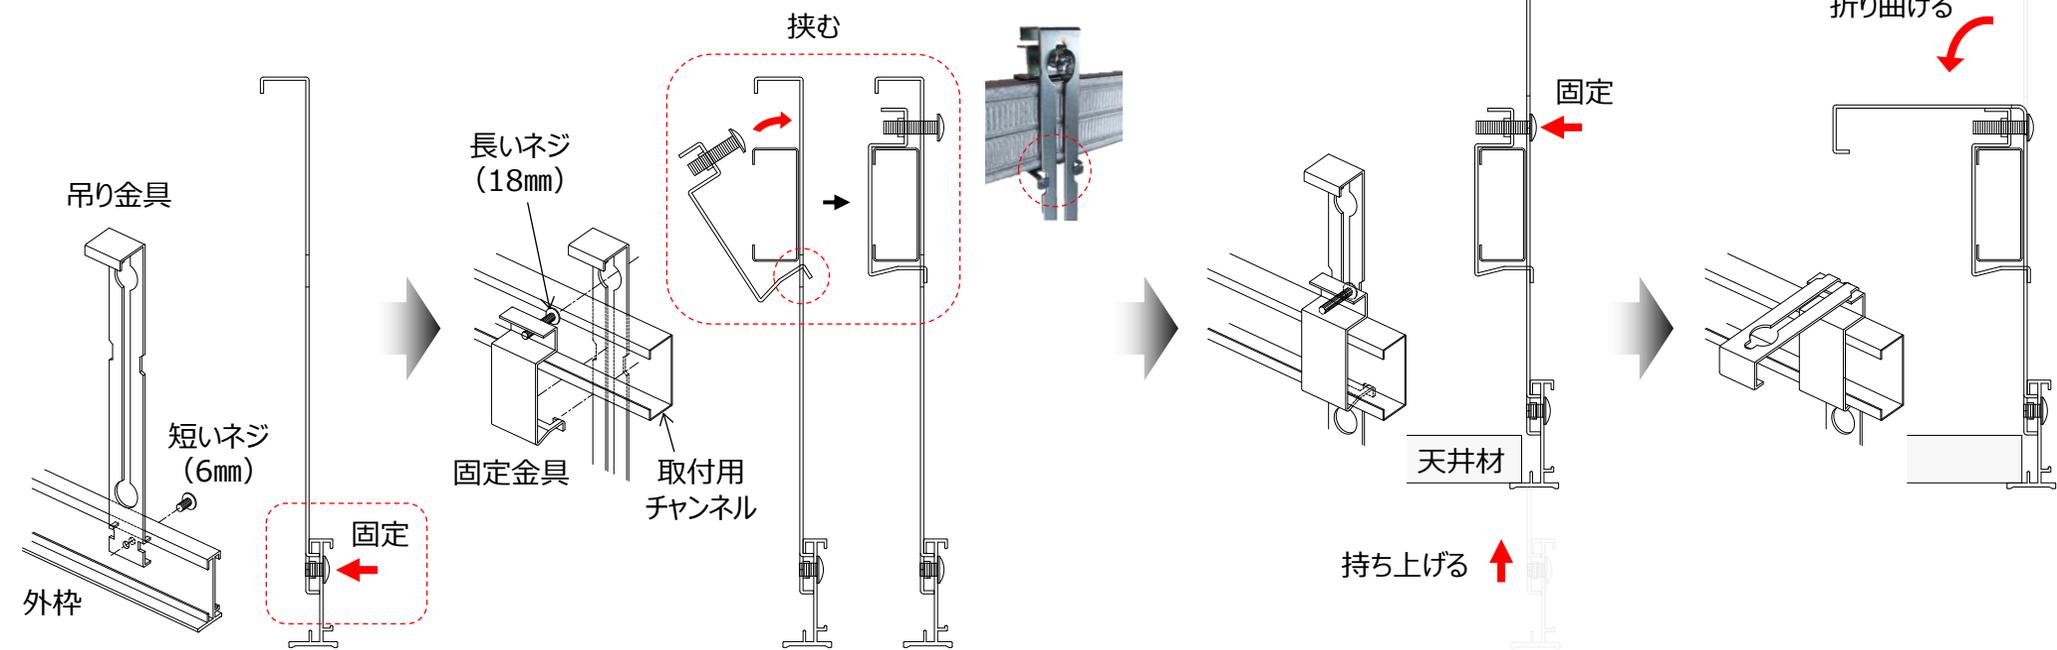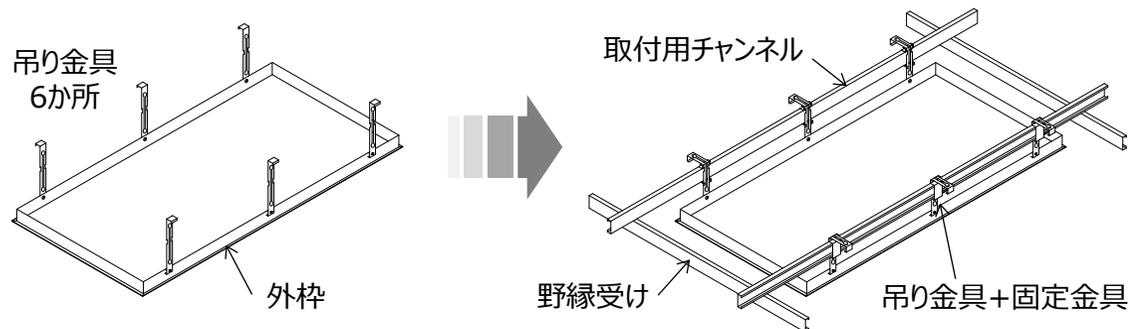


③ 内枠に天井材を固定する

- ・天井材は厚み25mmまで対応できます
- ・内枠用の天井材を作成する（下表参照）

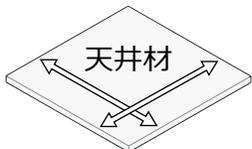


製品	天井材厚み	1200×600タイプ
天井材寸法	15mm以下	569mm
	15mm以上	567mm

- ・天井材を内枠に入れ、押さえ金具で固定する
- ※天井材の厚みによって金具の向きが変わります

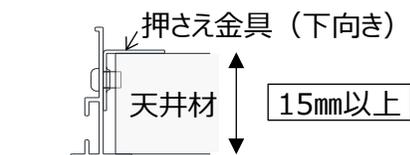





押さえ金具は向かい合わせて
バランスよく取り付ける

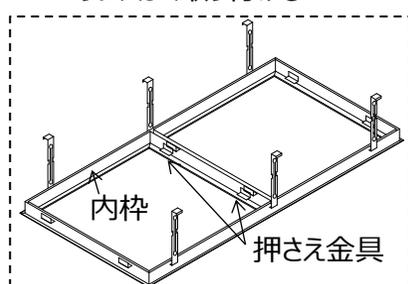

④ 外枠に内枠を取り付ける

- ・外枠の中に内枠を入れる
- ・内枠の切り欠き部を回転軸に通し、スライドさせてはめる
- ・内枠を90度回転させ、鍵を90度回して施錠する

天井裏側

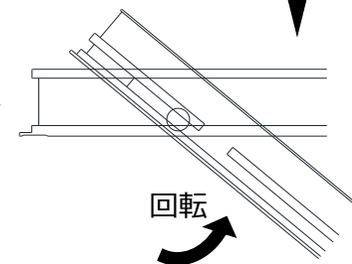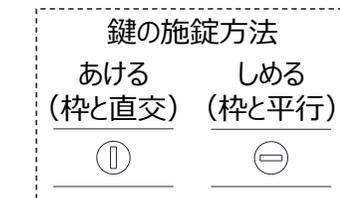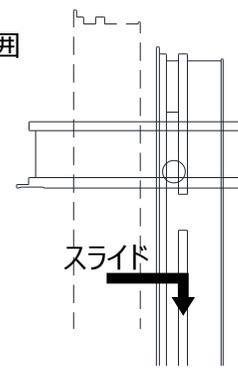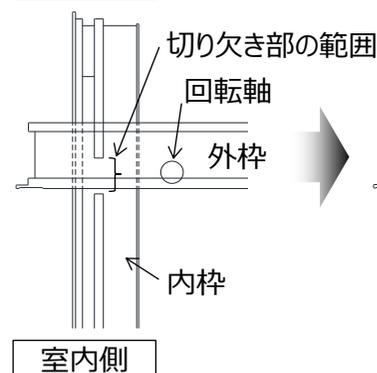

✕ 施工後や点検の際は点検口枠の上に乗らないでください。乗ると枠が壊れます。

✕ フタを開ける際は手で支えながら開けてください。支えないと勢いよくフタが開いて危険です。

● 施工例 <天井アルミ点検口枠 N>

■ オフィス (ベトナム/ホーチミン) 600タイプ



■店舗（ベトナム／ホーチミン） 600タイプ



■ビル（日本／東京） 450タイプ

