CORNER BEAD-M / Nẹp góc cho tường trát vữa

Made in

Version : 20231225

FUKUVI

● Tạo đường góc thẳng đẹp sau khi trát vữa

Đặc điểm chính

- Tạo góc thẳng đẹp với độ chính xác cao.
- Số lượng lỗ đục trải dài khắp nẹp giúp cho vữa kết dính nhau chắc chắn hơn.
- Có thể cắt bằng kéo chuyên dụng.
- Góc Vuông "3K“ "13K"
- Góc Bo "13R“

3K

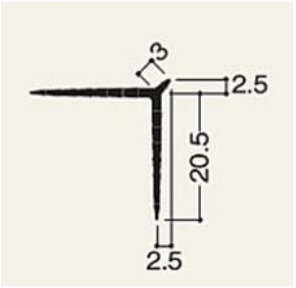

13K

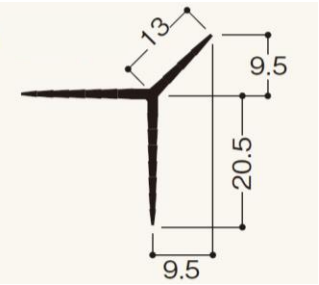

13R

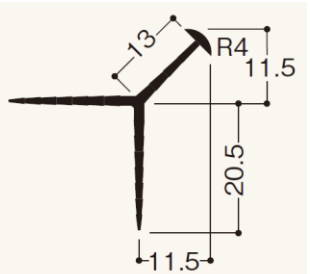

- **Vật liệu** : PVC
- **Màu** : Xám
- **Chiều dài** : 1,820㎜
- **MOQ** : 200 thanh （3K）
  100 thanh （13K,13R）

● Cách lắp đặt

Lớp nền : Vữa xi măng

Phương pháp : Ốp vào

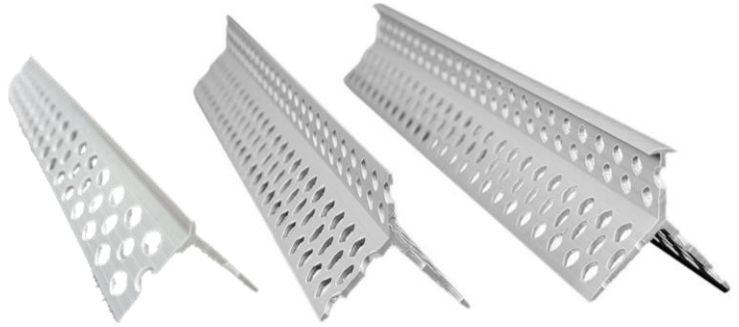

FUKUVI

● Cách lắp đặt

① Ốp nẹp vào góc tường thô trước khi trát vữa

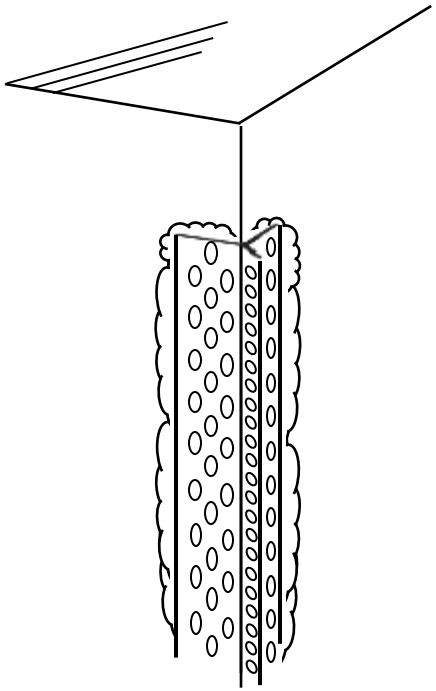

② Trát vữa lên một mặt

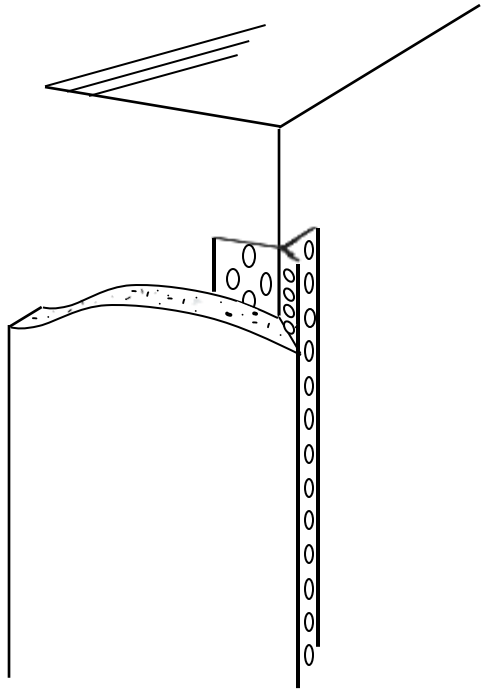

③ Trát vữa lên mặt còn lại

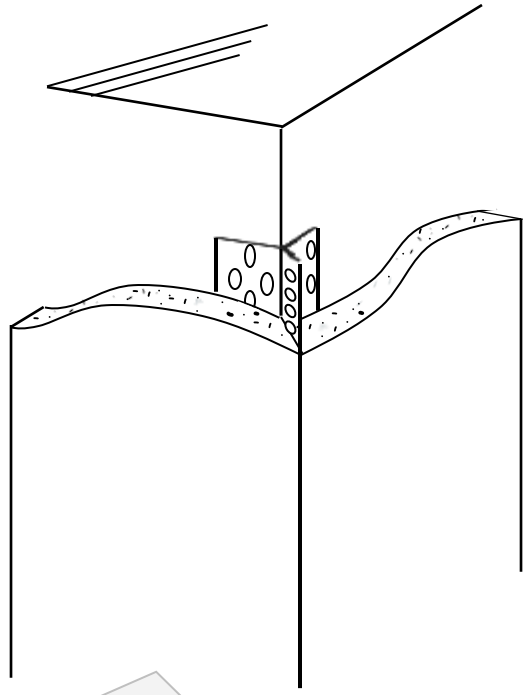

Góc Vuông

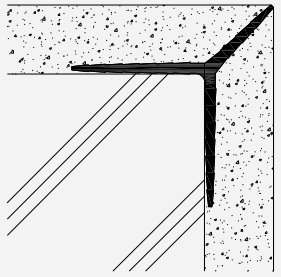

Góc bo

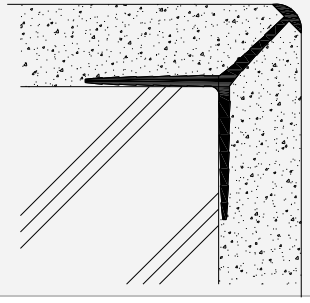

● Hình ảnh thực tế ＜Nẹp ốp góc-M＞

FUKUVI